


Tablica rozdzielcza TR-IT-2 Gabinet zabiegowy pom. nr A.00.40

Urządzenia modułu ATiCS – UPL710-2-63-ISO-BP-6-B16

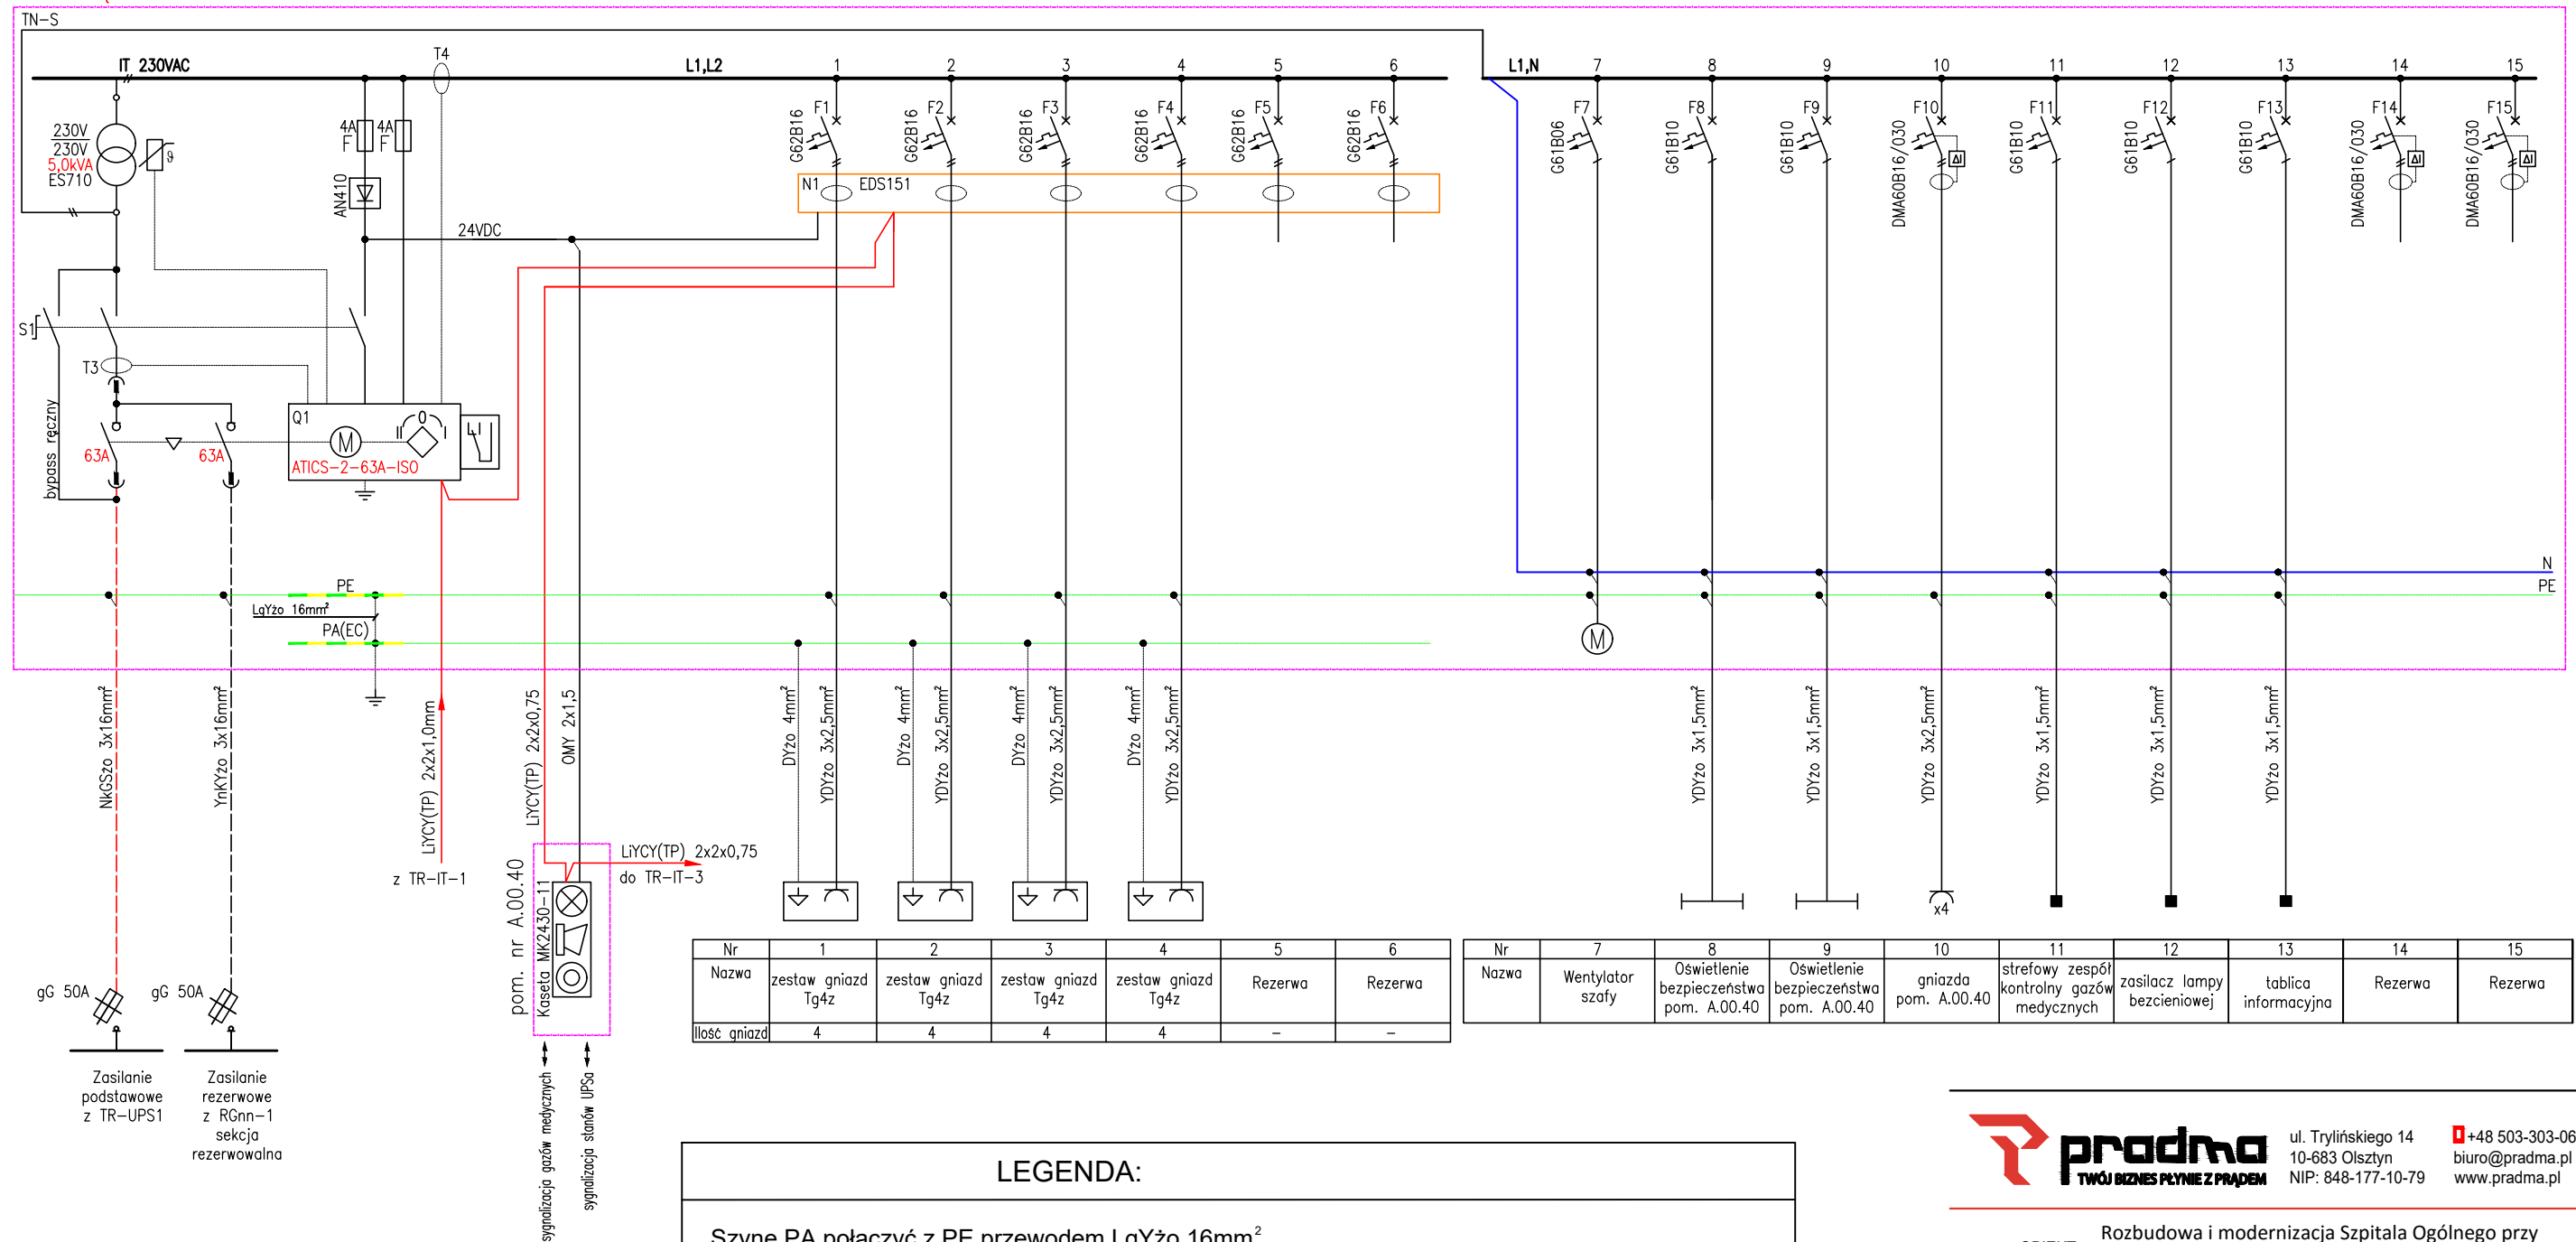

LEGENDA:

- Szynę PA połączyć z PE przewodem LgYzo 16mm².
- Do szyny wyrównawczej PA przyłączyć wszystkie masy metalowe obce nieizolowane od ziemi oraz podłogę półprzewodzącą.
- W kolumnach zastosować gniazda z sygnalizacją obecności napięcia.
- W obwodach gniazdowych zastosować w ograniczniki przepięć typu 3 - jeden ochronnik na obwód.

pradma
TWÓJ BIZNES PLYNIE Z PRADEM
 ul. Trylińskiego 14
 10-683 Olsztyn
 NIP: 848-177-10-79
 +48 503-303-066
 biuro@pradma.pl
 www.pradma.pl

OBIEKT: Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem

TEMAT: Schemat ideowy TR-IT 2

SKALA b/s	NR RYS. E-71	DATA 05.2016
--------------	-----------------	-----------------

PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Naruszewicz
upr.bud.nr WAM/0068/PW0E/11

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Michał Jakubik
upr.bud.nr WAM/0081/PW0E/13

OPRACOWAŁ: mgr inż. Przemysław Kulesza

podpis

 podpis

 podpis